








DE	<b>Montageanleitung Kinderküche Spüle</b>		Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleinteile können abgerissen und verschluckt werden. Erstickungsgefahr.
IT	<b>Istruzioni di montaggio Lavandino giocattolo per cucina</b>		Attenzione! Prodotto non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Le piccole parti possono essere strappate e inghiottite. Pericolo di soffocamento
EN	<b>Assembly instructions Play kitchen sink</b>		Warning! Not suitable for children under the age of 3. Small parts can be ripped off and swallowed. Choking hazard.
ES	<b>Instrucciones de montaje Cocina infantil fregadero</b>		¡Atención! No apta para niños menores de 3 años. Pueden desprenderse piezas pequeñas y tragarse. Peligro de asfixia.
NL/BE	<b>Montagehandleiding Kinderkeukens afwasbak</b>		Attentie! Niet voor kinderen onder 3 jaar geschikt. Kleine delen kunnen afgescheurd en ingeslikt worden. Verstikkingsgevaar.
PL	<b>Instrukcja montażu Kuchnia dla dzieci Zlewozmywak</b>		Uwaga!!! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Małe części mogą się oderwać i zostać połknięte. Niebezpieczeństwo zadławienia.
FR	<b>Instructions de montage Évier jouet pour cuisine enfant</b>		Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petits éléments qui peuvent être arrachés et avalés. Risque d'étouffement.
DK	<b>Monteringsvejledning Legekøkken Børnekøkkenvask</b>		Forsigtig! Ikke egnet til børn under 3 år egnet. Små dele kan blive revet af og sluges. Kvælningsfare.
SE	<b>Monteringsanvisningar Diskho för leksakskök</b>		Varning! Inte lämplig för barn under 3 år lämplig. Små delar kan rivas av och sväljas. Risk för kvävning.


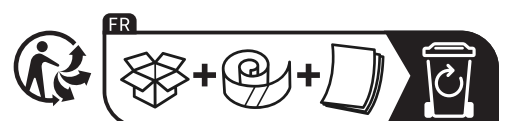


# FOLDZILLA

PPS-05312\_A\_ 11/2023

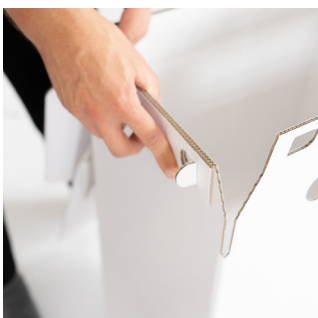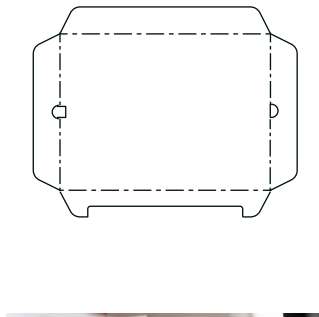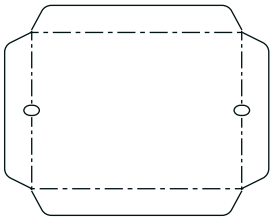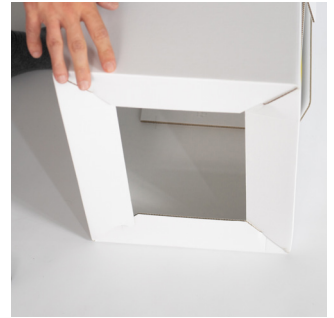

# FOLDZILLA

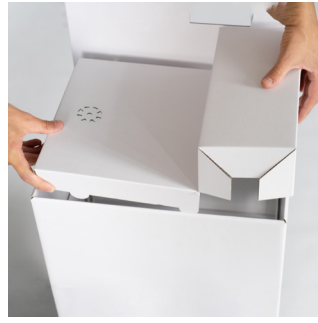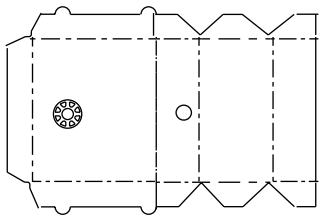

2x

